




Alpinglow Summit Pneumatic Stand

Installation Guide

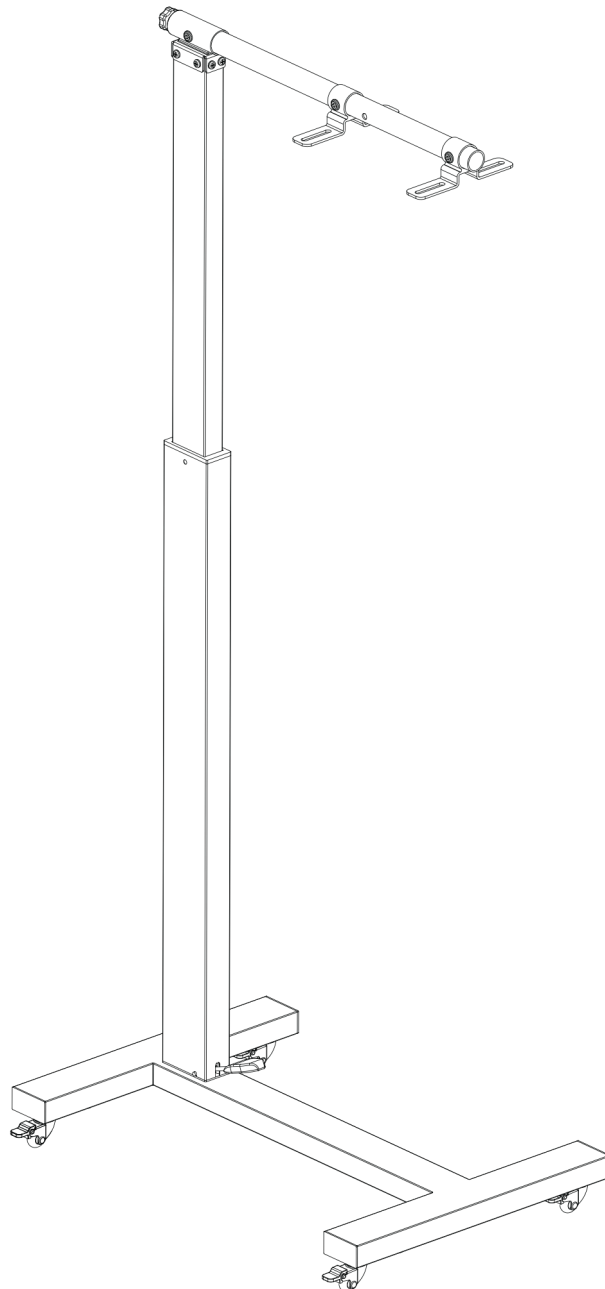

Instructions for Assembling Your Pneumatic Stand












WARNING

Please read the following before assembling:

- ◆Do not assemble the product if any of its parts/hardware are damaged or missing, if you require replacement parts, please contact us for assistance.
- ◆Maximum load capacity: 25KG/55LBS.
- ◆Use the product(s) only as intended by the manufacturer.
- ◆This product contains moving parts, please use it with caution.
- ◆We are not responsible for/do not cover: Damage from modification of the product, improper assembly, use with load over the specified weight range and damage ensuing from a natural disaster.


Parts List

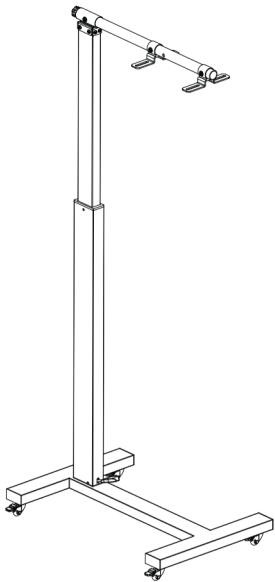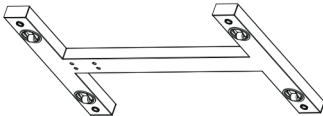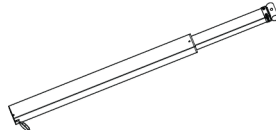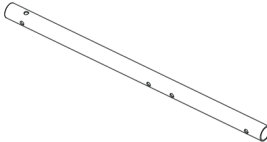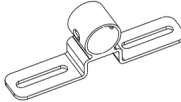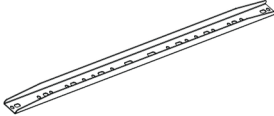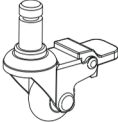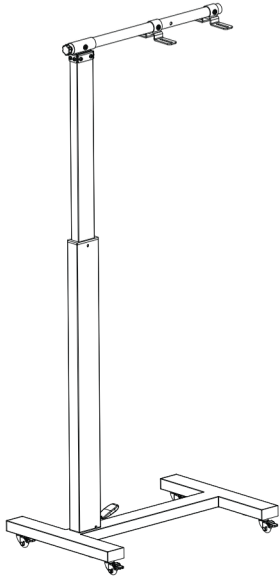	Ax1 		Bx1 	
	Cx1 		Dx2 	
	Ex2 		Fx4 	
	screw  M8*65 Gx4	screw  M6*6 Hx17	screw  M6*10 Ix5	hex wrench  4MM Jx1
	screw  M6*15 Lx1	 Mx1	screw  M8*10 Nx7	

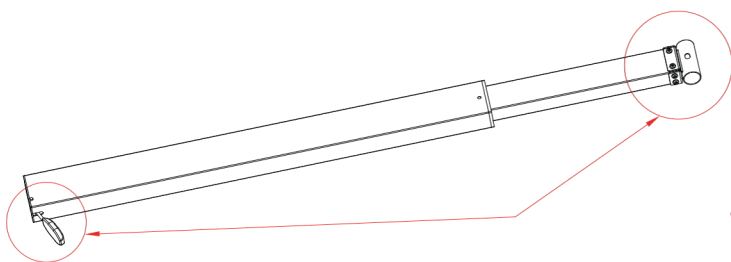


Special attention: When the valve is pulled down, the top telescopic rod will pop up. Please pay attention when installing the stand, do not face the top rod to yourself or anyone around you, to avoid hurting people by accident.

Step 1

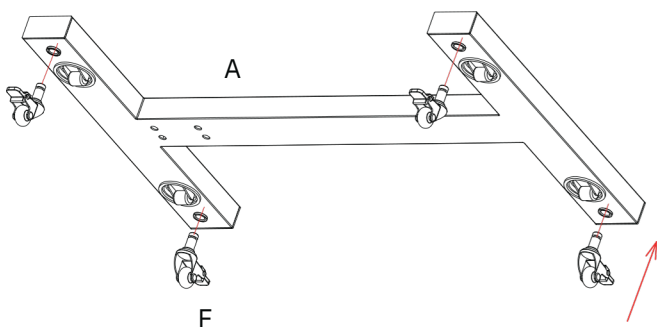


If the stand needs to fit under a gap less than 5cm in height you can use the original wheels in order to minimize the height and not the wheels marked "F".

Step 2

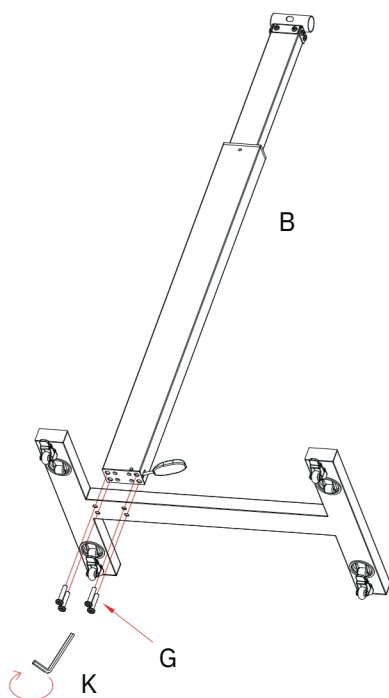

Step 3

Note: Do not place your body above the lifting rod to prevent the injury from accidental operation.

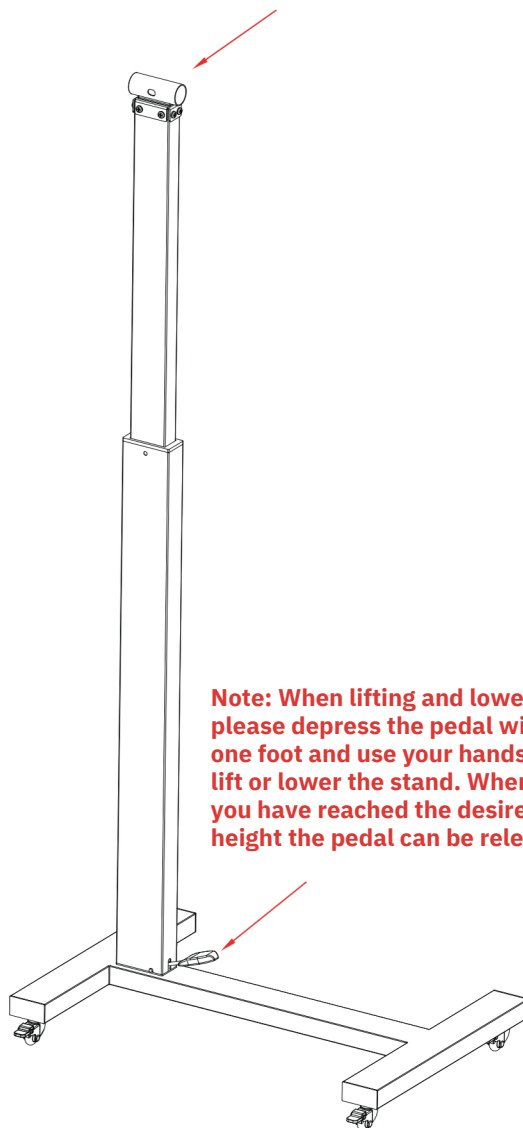


Note: When lifting and lowering please depress the pedal with one foot and use your hands to lift or lower the stand. When you have reached the desired height the pedal can be released.


Horizontal Mounting

Alpinglow Summit Expert1500


Step 4

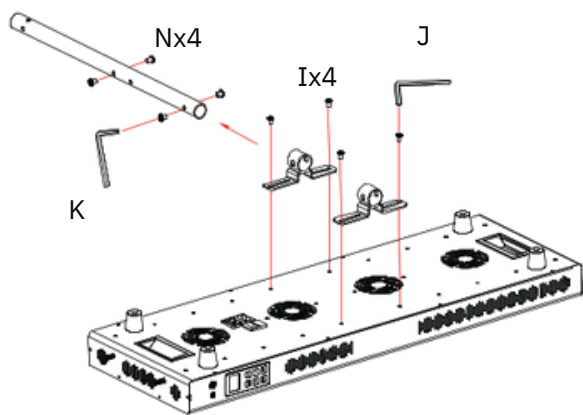


Step 5

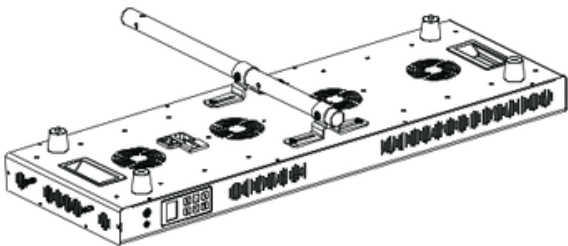

Step 6

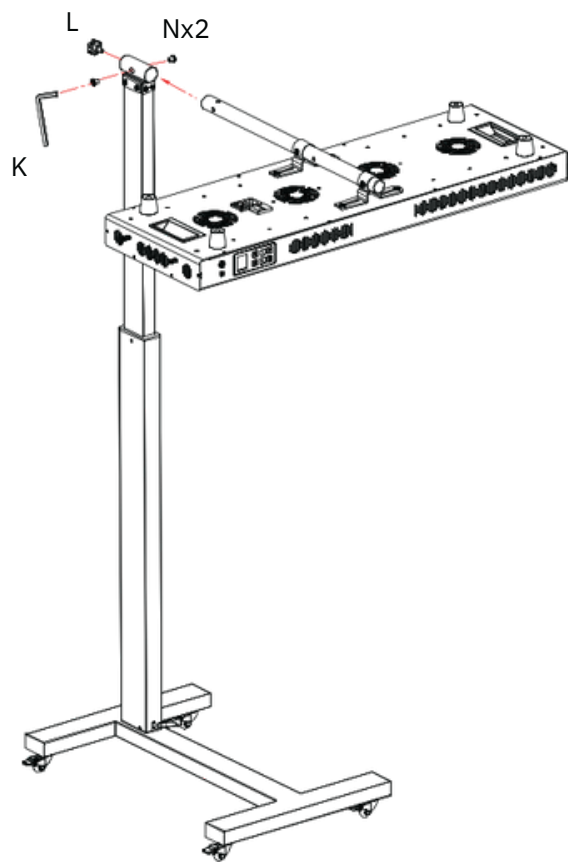


Step 7

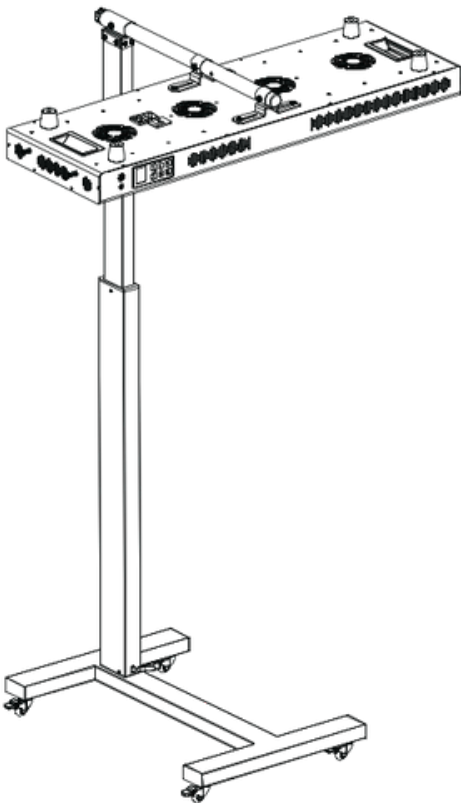


2×Alpinglow Summit Expert1500


Step 4

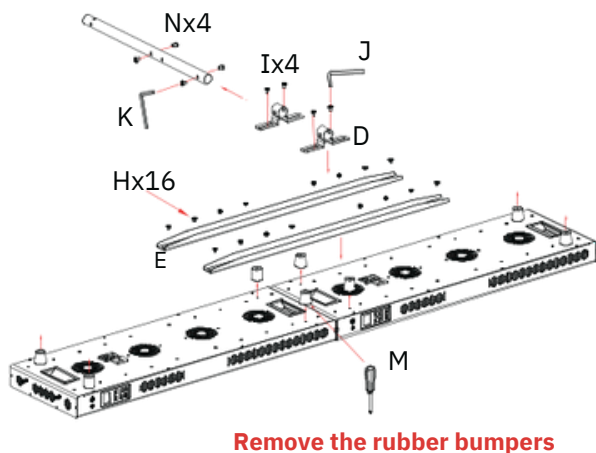


Step 5

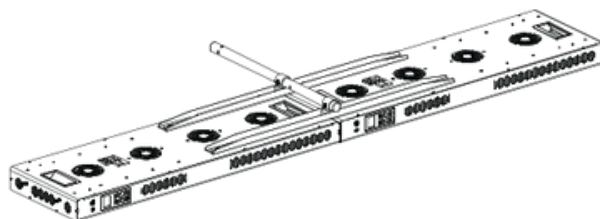

Step 6

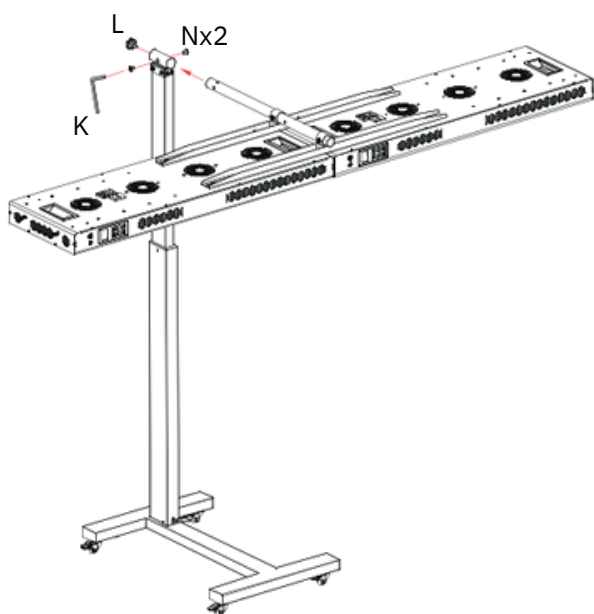


Step 7

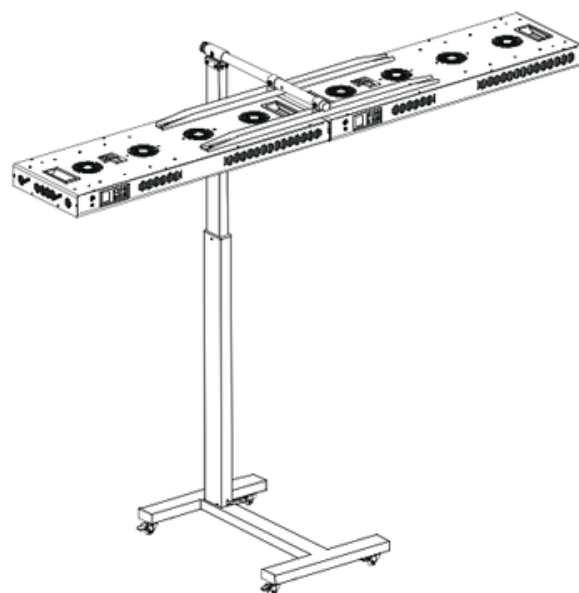


Alpinglow Summit Master3000


Step 4

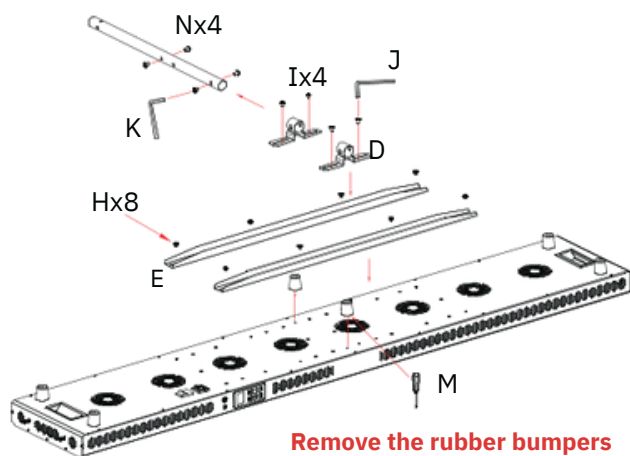


Step 5

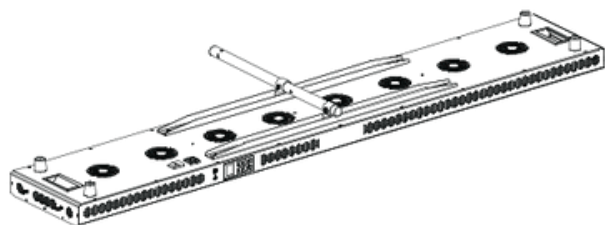

Step 6

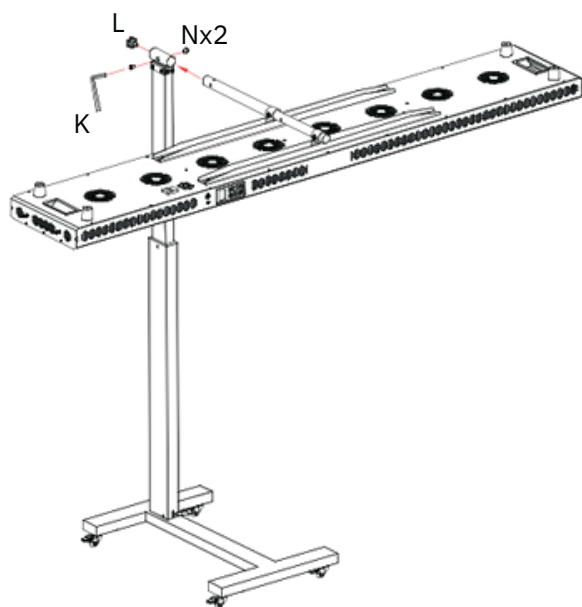


Step 7

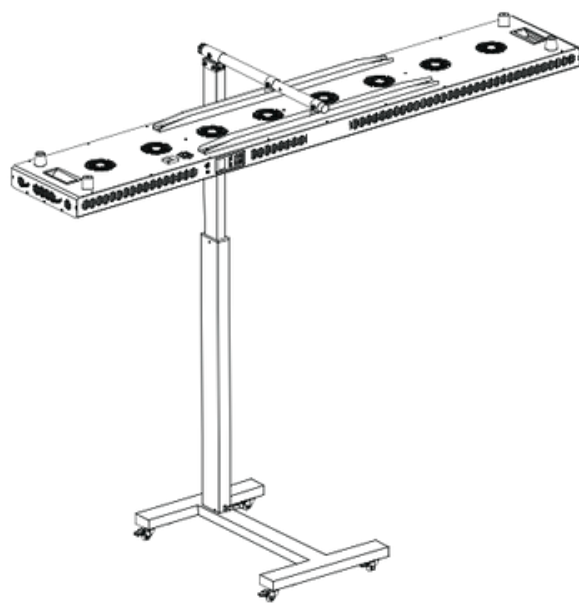


Horizontal position to Vertical position




1. loose the B1
2. screw the B2 out

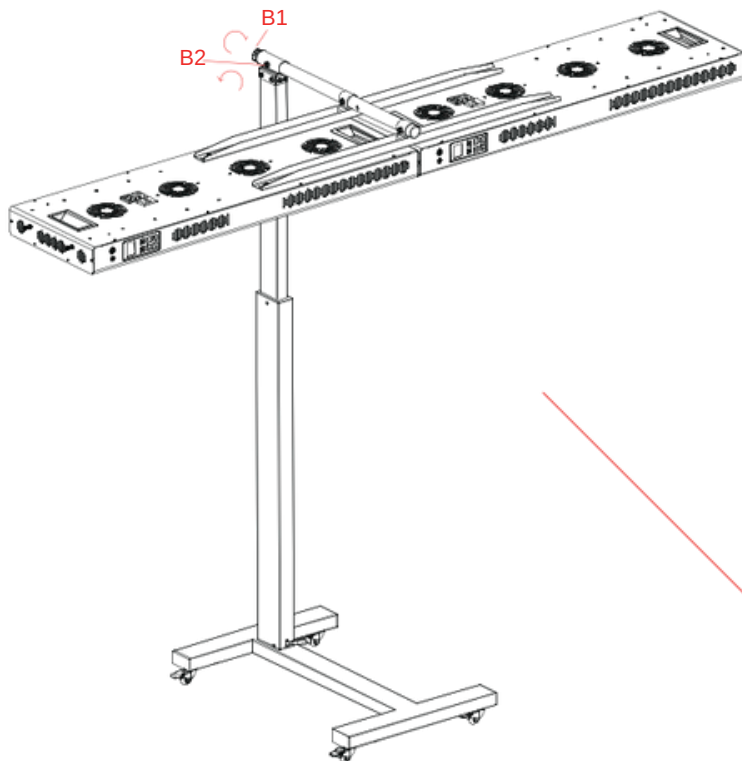

3. rotate the panels to the vertical position
4. tighten the screw B1 and B2

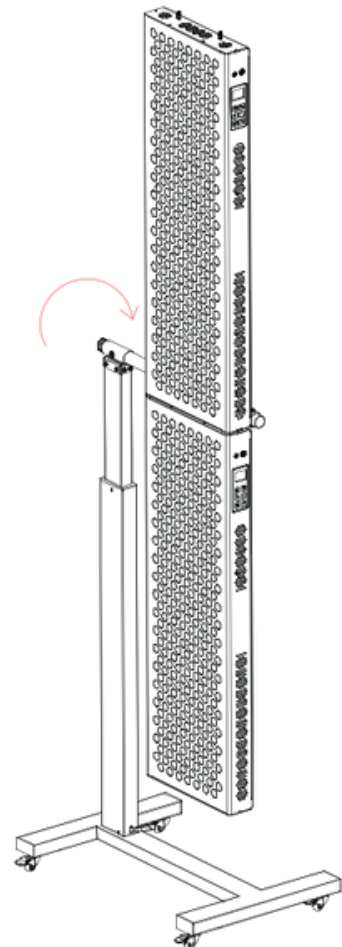

Dimensions

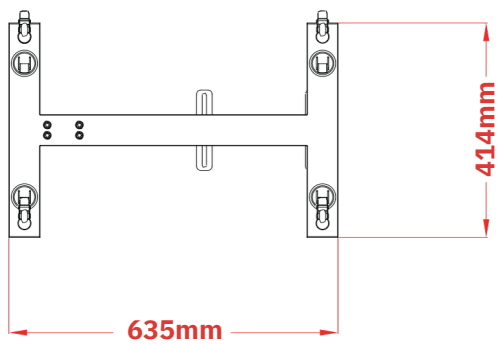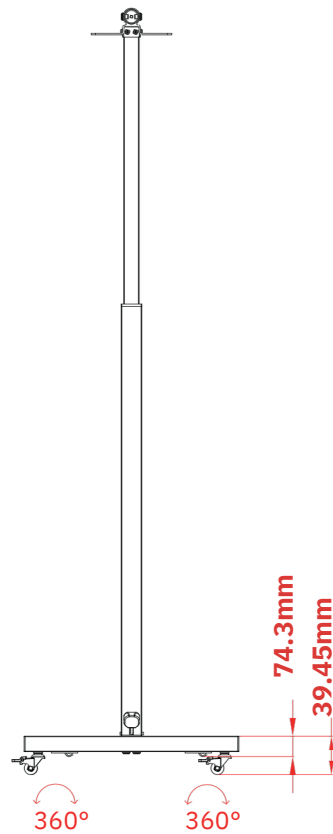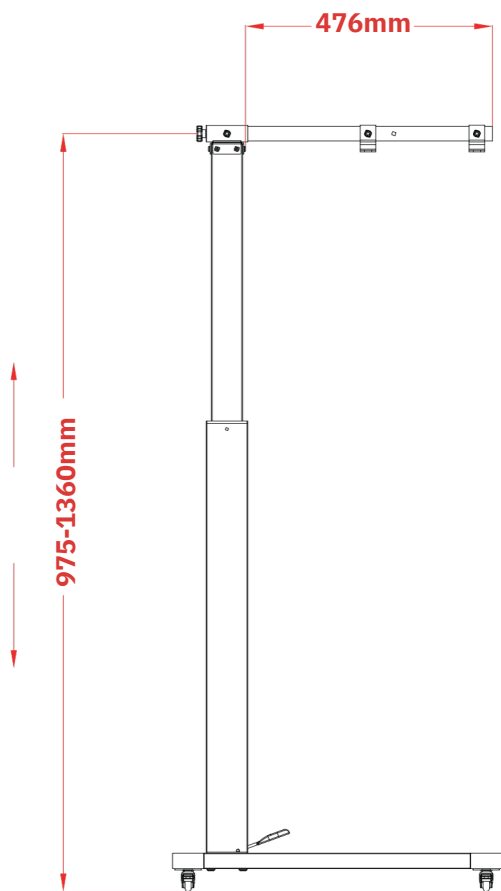


**Note: Maximum load capacity
25KG/55LBS**



Alpinglow Summit Pneumatic Stand

Guide d'installation

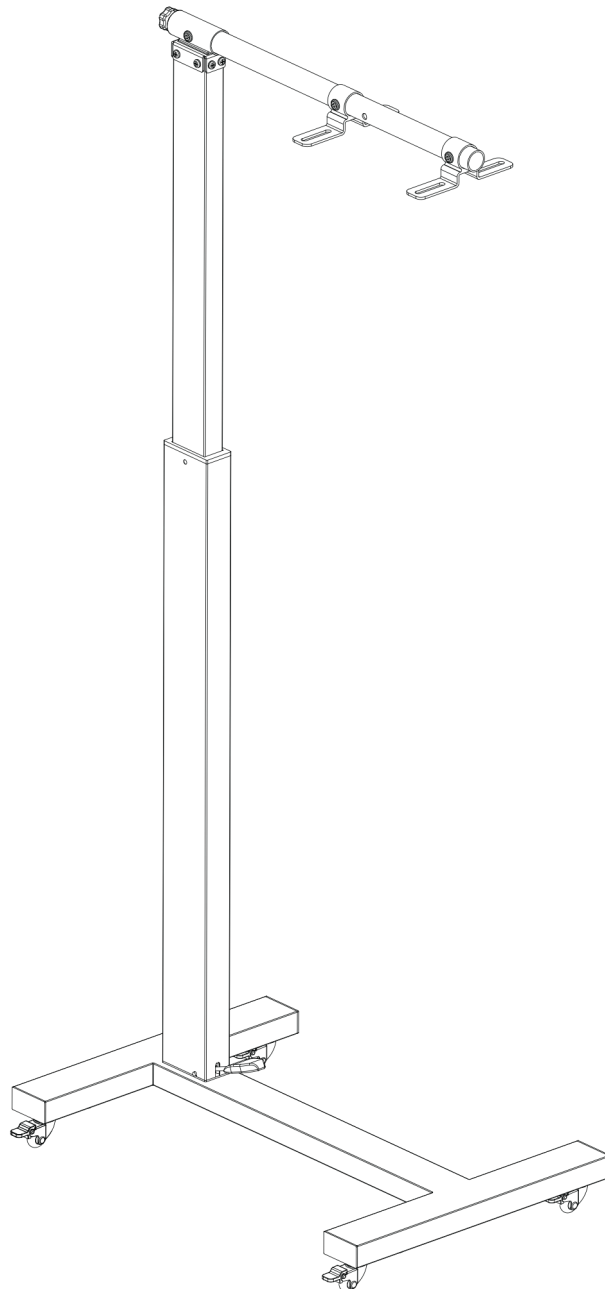

Instructions pour assembler votre support pneumatique



AVERTISSEMENT

Veuillez lire ce qui suit avant l'assemblage :

◆ N'assemblez pas le produit si l'une de ses pièces/matériel est endommagé ou manquant, si vous en avez besoin pièces de rechange, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.


◆ Capacité de charge maximale : 25KG/55LBS.

◆ Utilisez le(s) produit(s) uniquement comme prévu par le fabricant.

◆ Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez l'utiliser avec prudence.

◆ Nous ne sommes pas responsables/ne couvrons pas : Les dommages dus à une modification du produit, assemblage, utilisation avec une charge supérieure à la plage de poids spécifiée et dommages résultant d'une catastrophe naturelle.


	 Ax e1		 Bx1	
	 Cx1		 Dx2	
	 Ex2		 Fx4	
	 vis M8*65 Gx4 vis	 vis M6*6 Hx17	 vis M6*10 Ix5	 clé hexagonale 4MM Jx1
	 M6*15 Lx1	 Mx1	 vis M8*10 Nx7	

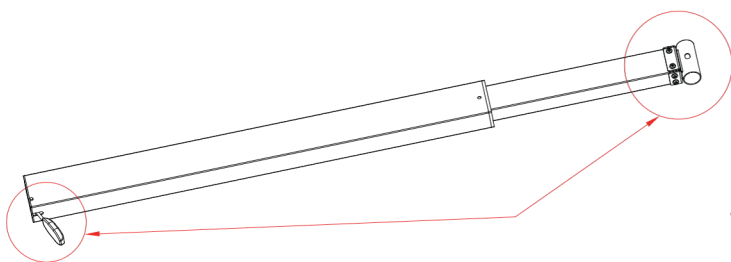

Attention particulière : lorsque la valve est abaissée, la tige télescopique supérieure apparaît. Veuillez faire attention lors de l'installation du support, ne faites pas face à la tige supérieure vers vous-même ou contre quelqu'un autour de vous, pour éviter de blesser des personnes par accident.

Étape


1

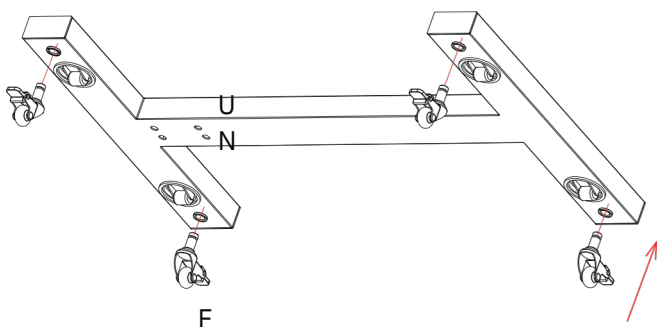

Si le support doit passer sous un espace inférieur à 5 cm de hauteur vous pouvez utiliser les roulettes d'origine afin de minimiser la hauteur et non les roulettes marquées "F".


Étape

2

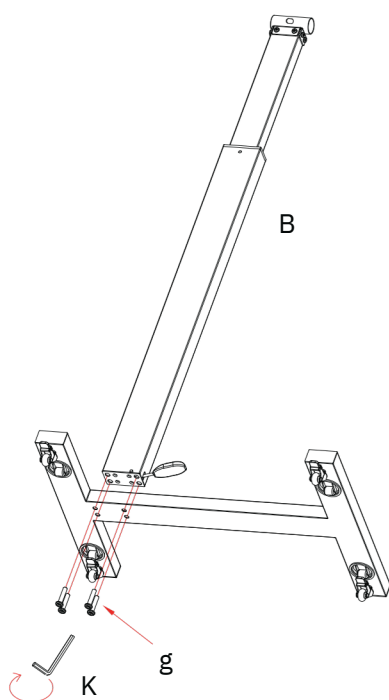

Étape 3

Remarque : Ne placez pas votre corps au-dessus de la tige de levage pour éviter les blessures causées par une opération accidentelle.

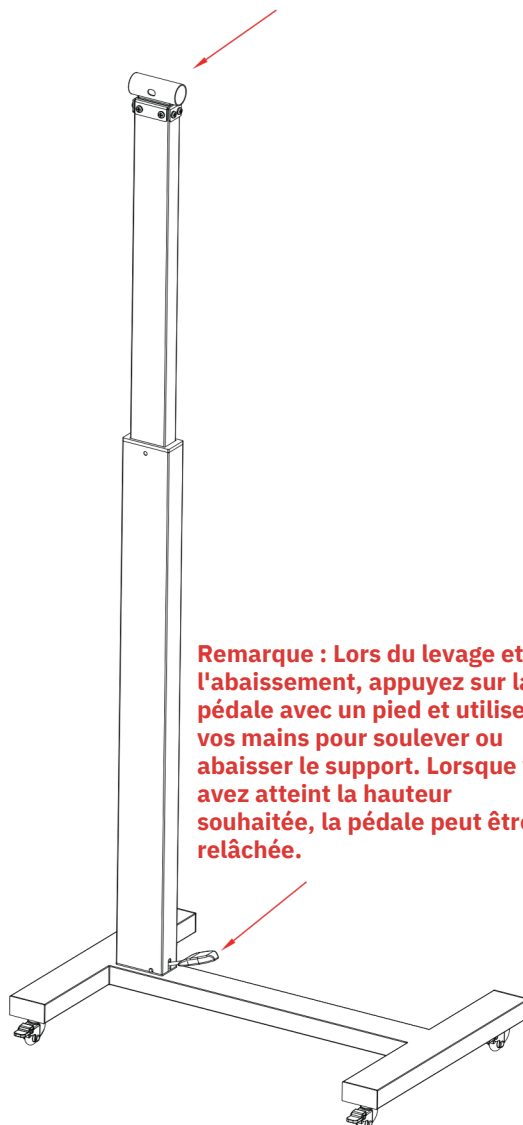


Remarque : Lors du levage et de l'abaissement, appuyez sur la pédale avec un pied et utilisez vos mains pour soulever ou abaisser le support. Lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée, la pédale peut être relâchée.


Montage horizontal

Alpinglow Summit Expert1500


Étape 4

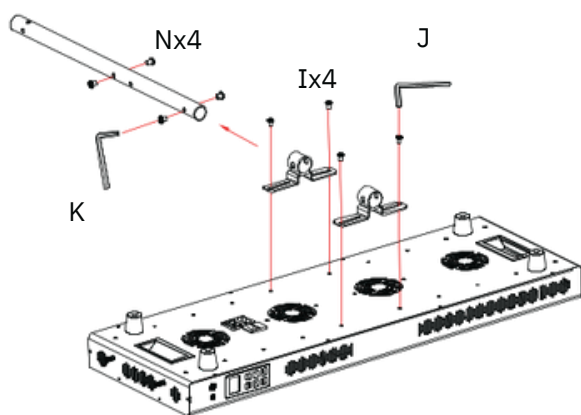


Étape 5

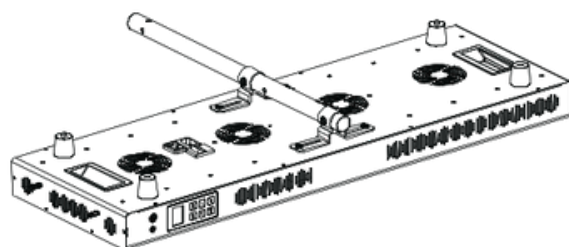

Étape 6

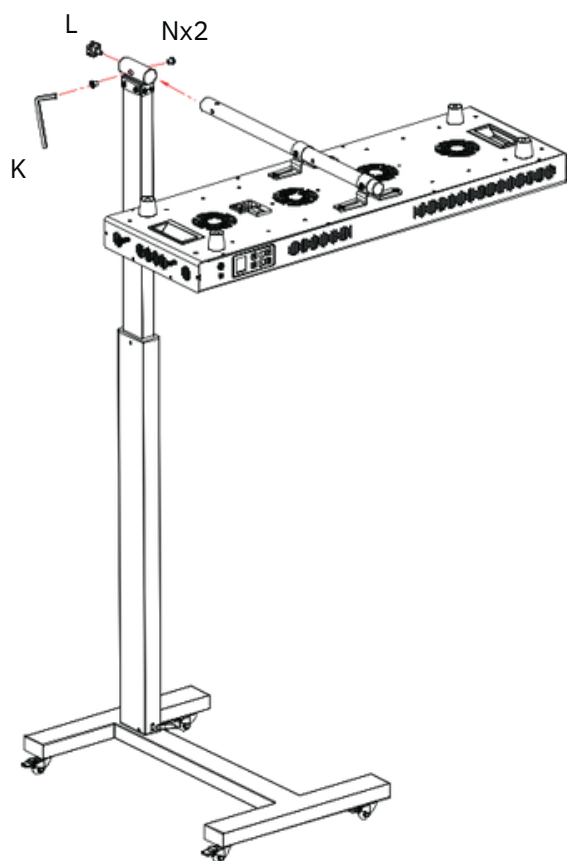


Étape 7

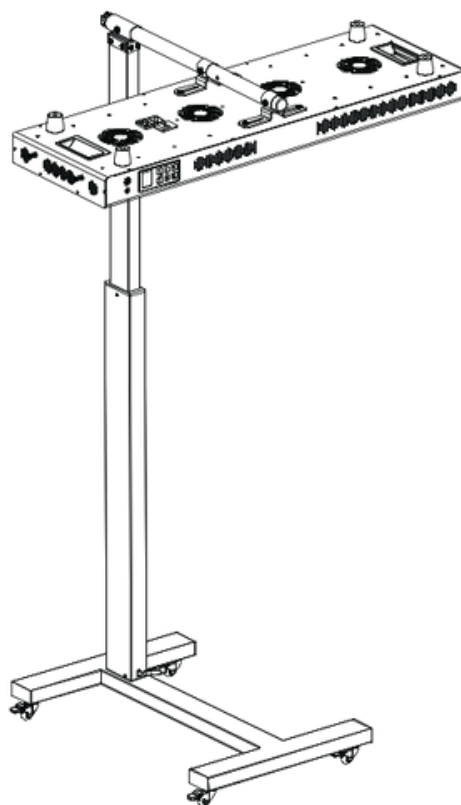


2×Alpinglow Summit Expert1500

Étape 4

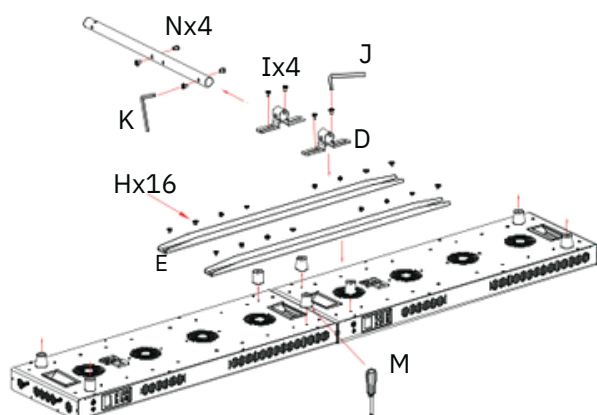


Retirez les pare-chocs en caoutchouc


Étape 5

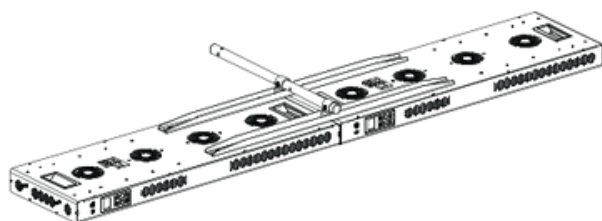

Étape 6

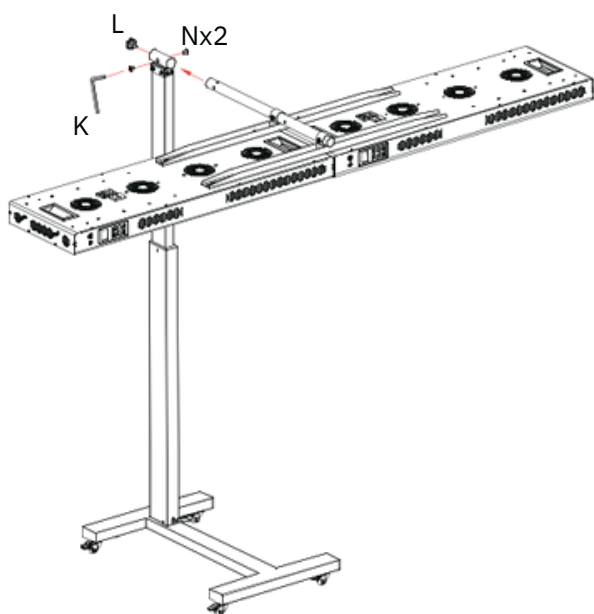


Étape 7

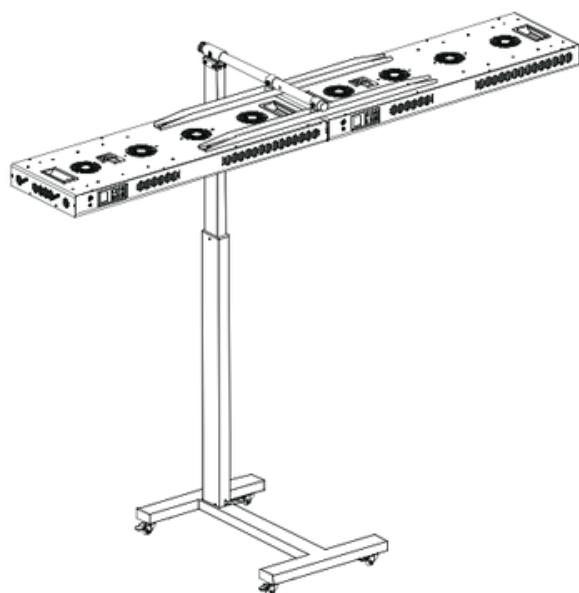


Alpinglow Summit Master3000


Étape 4

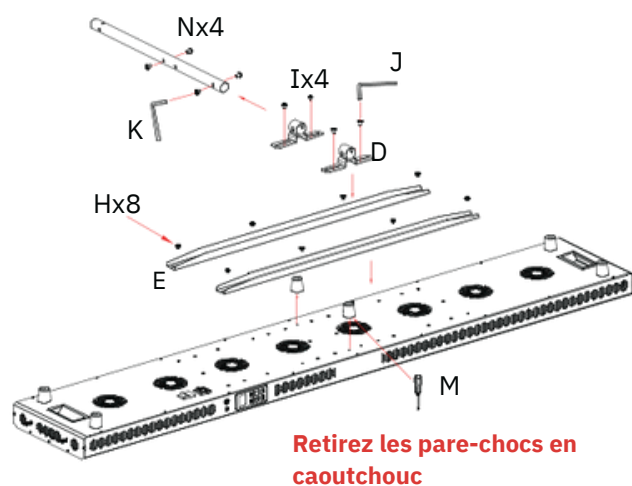


Étape 5

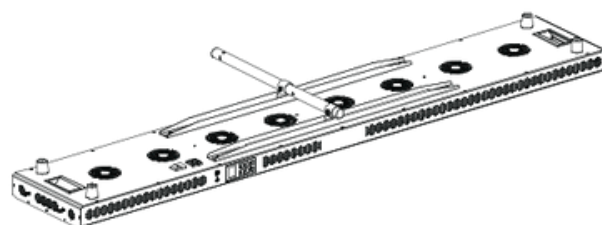

Étape 6

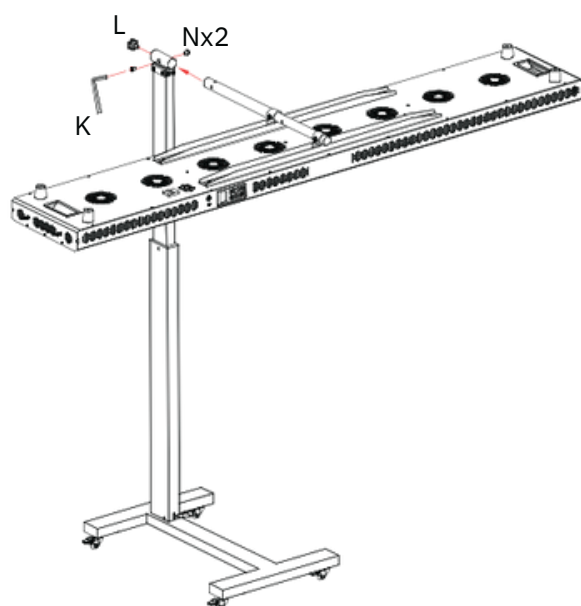


Étape 7

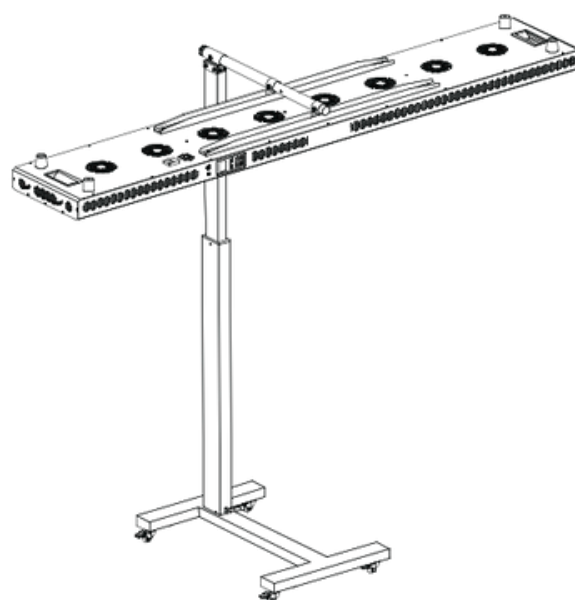


Position horizontale à position verticale

1. desserrez le B1




2. dévissez le B2

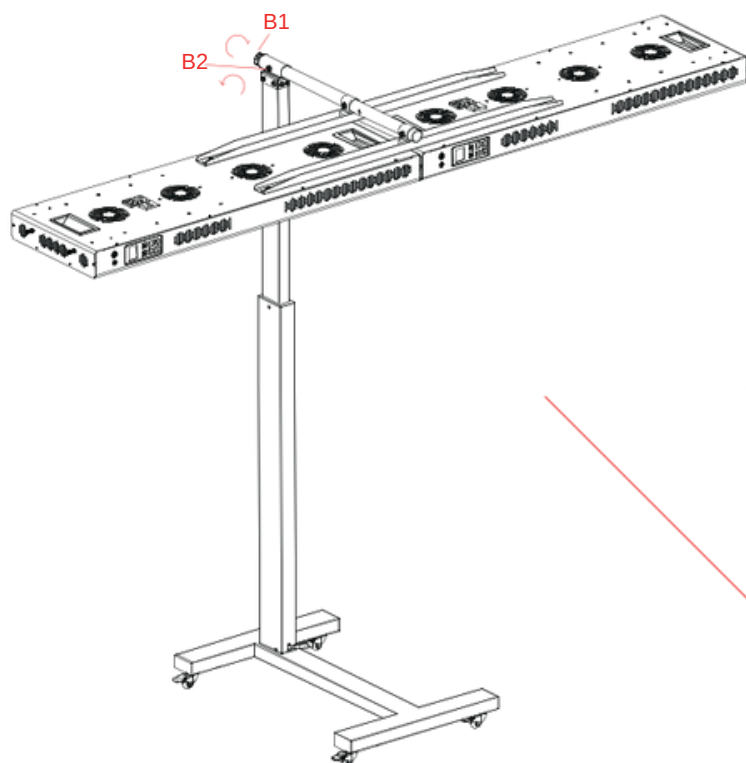

3. faites pivoter les panneaux en position verticale 4. serrez les vis B1 et B2

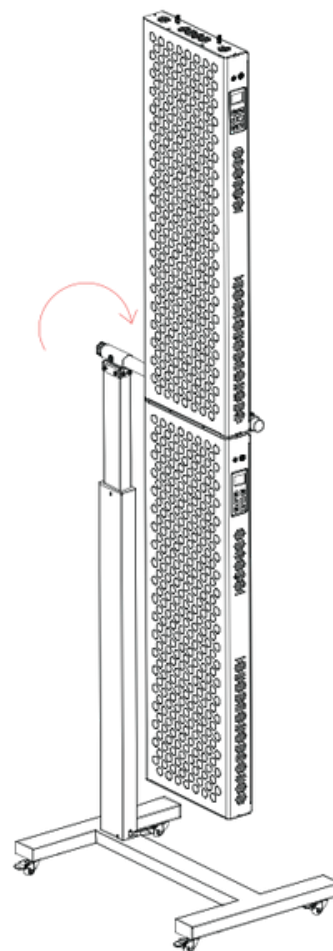

Dimensions

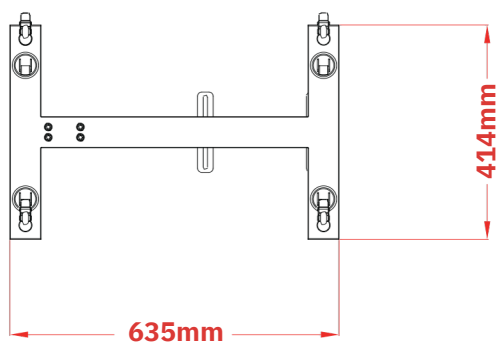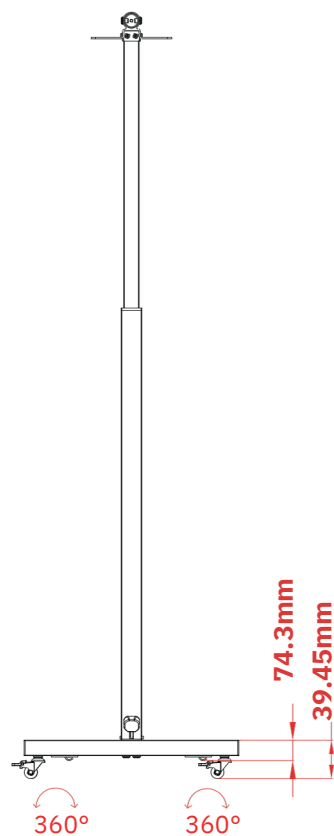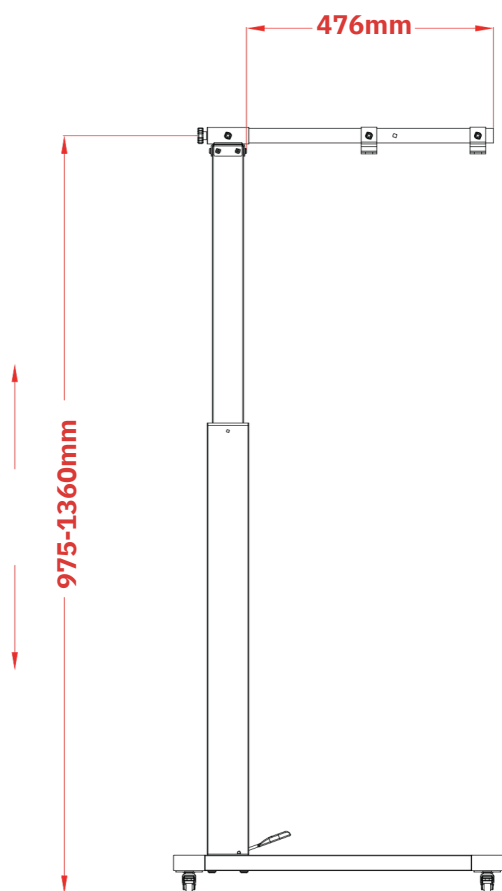


Remarque : capacité de charge maximale 25 kg/55 LBS.



Alpinglow Summit Pneumatic Stand

Installationsanleitung

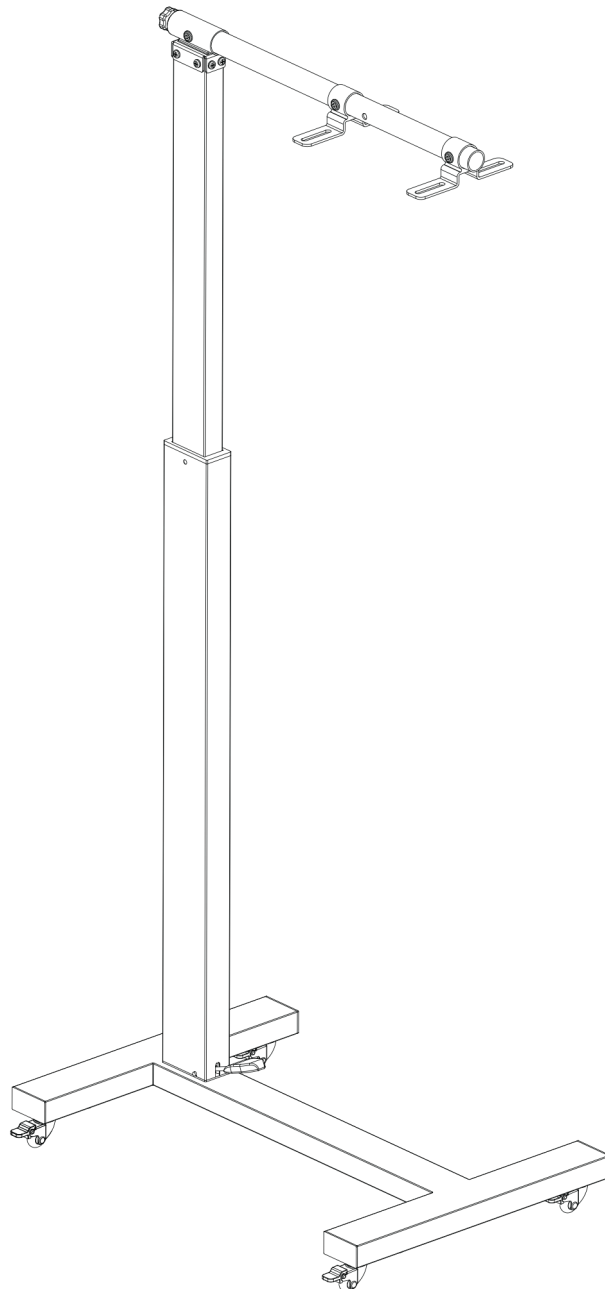

Anleitung zum Zusammenbau Ihres pneumatischen Ständers




WARNUNG

Bitte lesen Sie vor der Montage die folgenden Hinweise:


- ◆ Montieren Sie das Produkt nicht, wenn Teile/Hardware beschädigt sind oder fehlen. Ersatzteile, bitte kontaktieren Sie uns für Unterstützung.
- ◆ Maximale Tragfähigkeit: 25 kg.
- ◆ Verwenden Sie das/die Produkt(e) nur wie vom Hersteller vorgesehen.
- ◆ Dieses Produkt enthält bewegliche Teile. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht.
- ◆ Wir sind nicht verantwortlich für/decken nicht ab: Schäden durch Modifikationen am Produkt, unsachgemäße Montage, Verwendung mit Belastungen über dem angegebenen Gewichtsbereich und Schäden infolge einer Naturkatastrophe.

	Ax1		Bx1	
	Cx1		Dx2	
	Ex2		Fx4	
	schrauben M8*65 Gx4	schrauben M6*6 Hx17	schrauben M6*10 Ix5	Sechskantschlüssel 4MM Jx1
	schrauben M6*15 Lx1	schrauben M6*10 Nx7	Sechskantschlüssel 5MM Kx1	
	schrauben M6*15 Lx1		schrauben M6*10 Nx7	

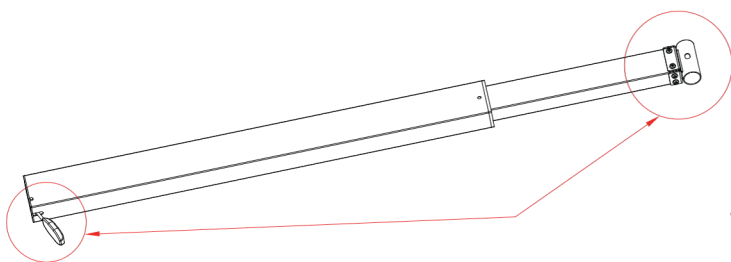


Besonderer Hinweis: Wenn das Ventil nach unten gezogen wird, springt die obere Teleskopstange nach oben. Achten Sie beim Aufstellen des Ständers darauf, dass die obere Stange nicht zu Ihnen oder zu anderen Personen in Ihrer Umgebung zeigt, damit niemand versehentlich verletzt wird.

Schritt 1

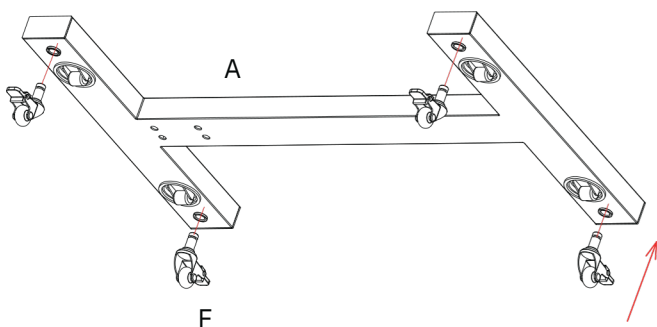


Wenn der Ständer unter eine Lücke von weniger als 5 cm Höhe passen muss, können Sie zur Minimierung der Höhe die Originalräder verwenden und nicht die mit „F“ gekennzeichneten Räder.

Schritt 2

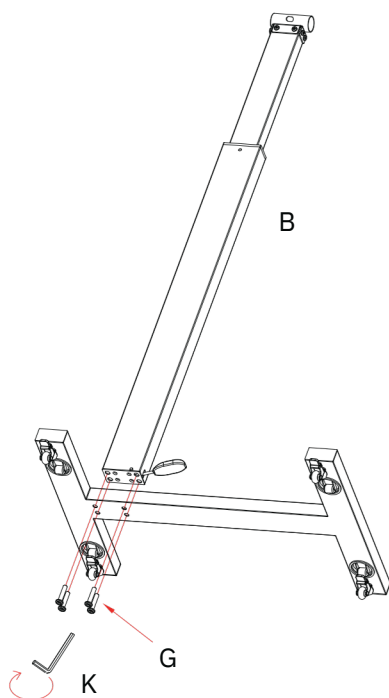

Schritt 3

Hinweis: Bewegen Sie Ihren Körper nicht über die Hubstange, um Verletzungen durch unbeabsichtigte Betätigung zu vermeiden.

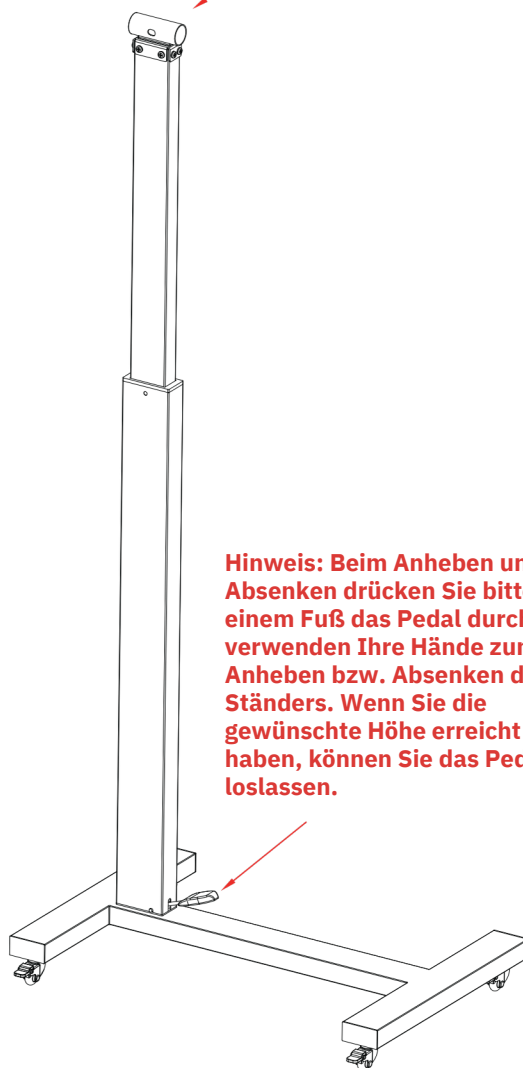


Hinweis: Beim Anheben und Absenken drücken Sie bitte mit einem Fuß das Pedal durch und verwenden Ihre Hände zum Anheben bzw. Absenken des Ständers. Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, können Sie das Pedal loslassen.


Horizontale Montage

Alpinglow Summit Expert1500


Schritt 4

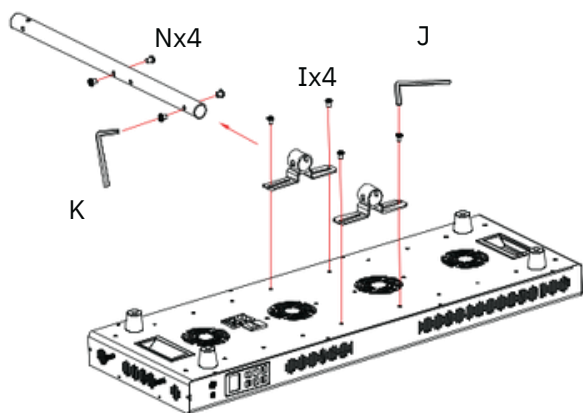


Schritt 5

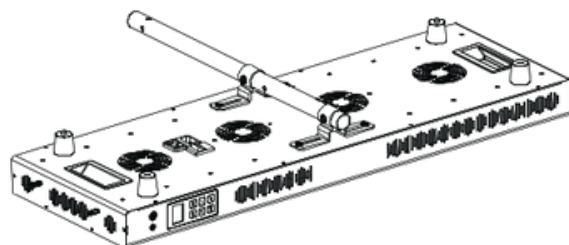

Schritt 6

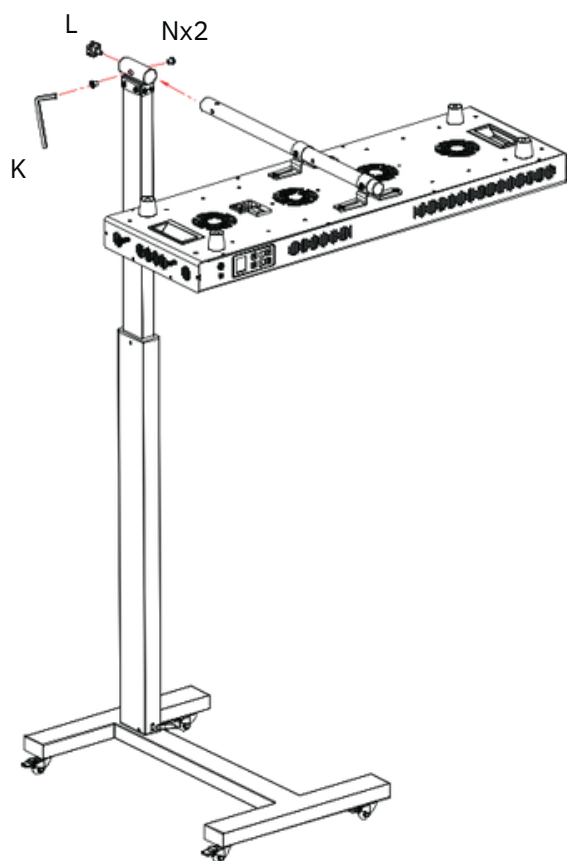


Schritt 7

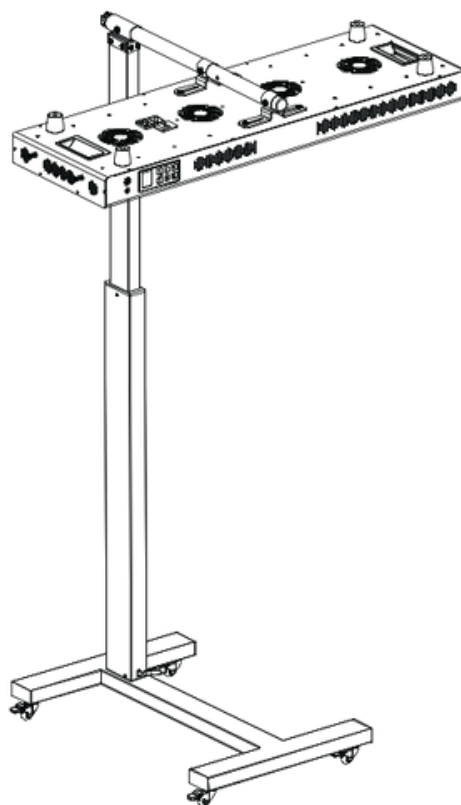


2×Alpinglow Summit Expert1500


Schritt 4

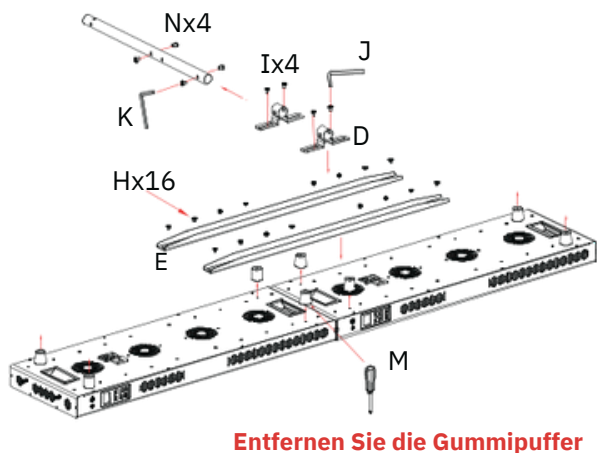


Schritt 5

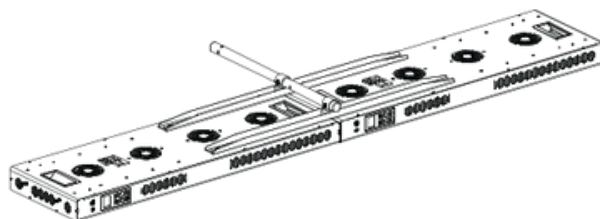

Schritt 6

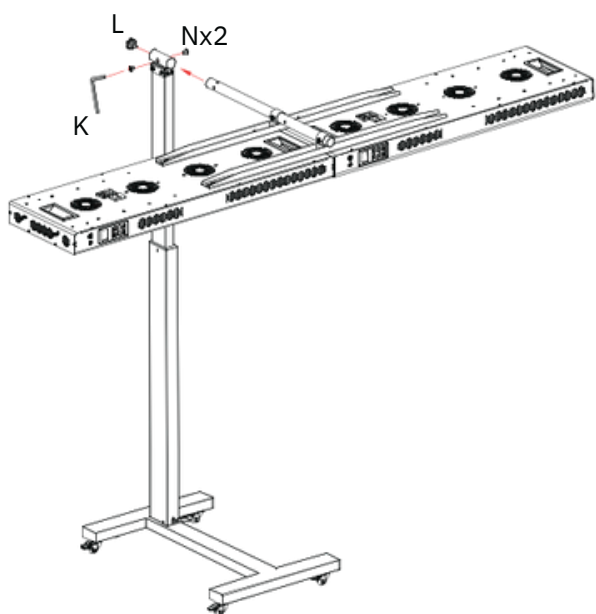


Schritt 7

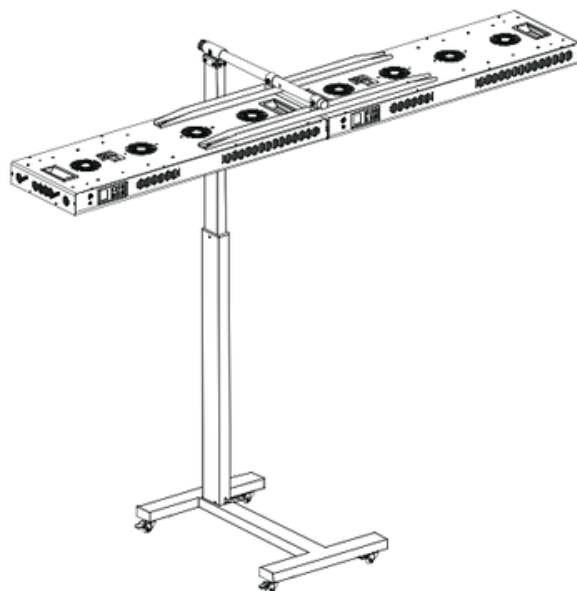


Alpinglow Summit Master3000


Schritt 4

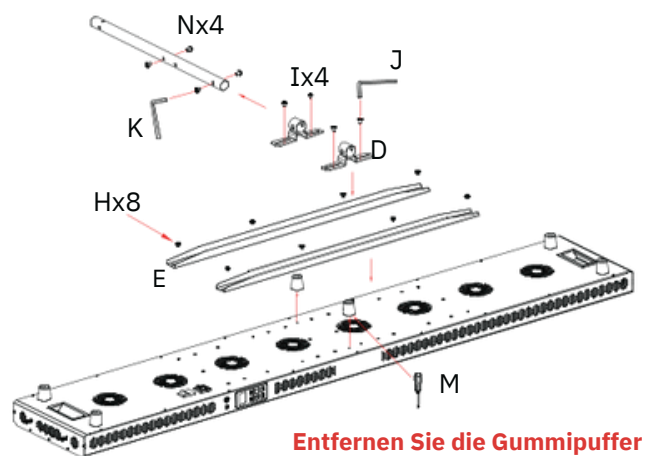


Schritt 5

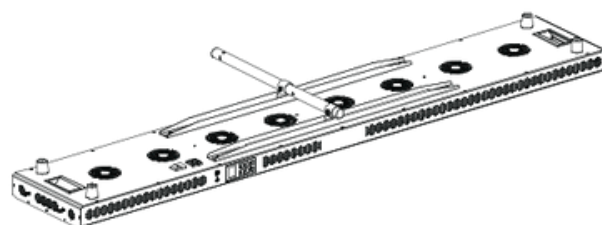

Schritt 6

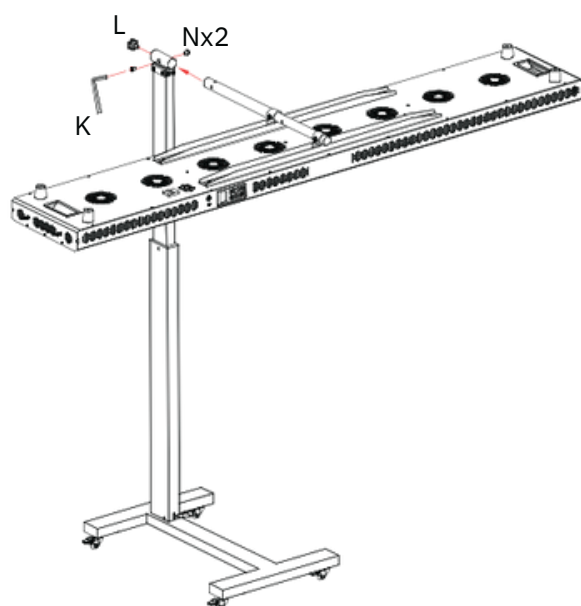


Schritt 7

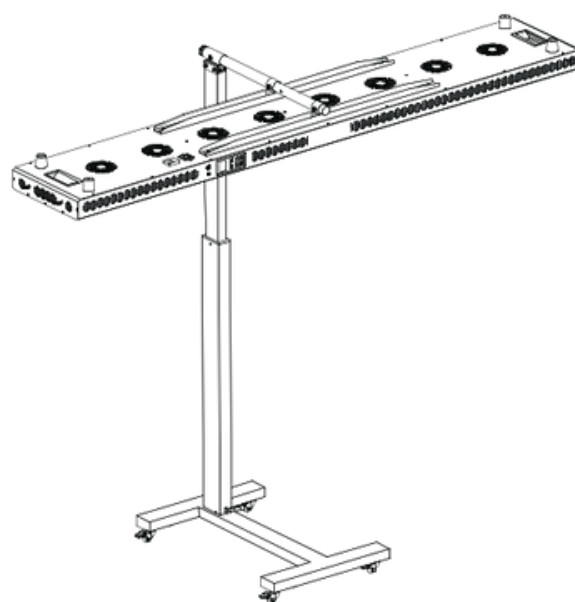


Horizontale Position zu vertikaler Position




**1. B1 lösen 2. B2
herausschrauben**

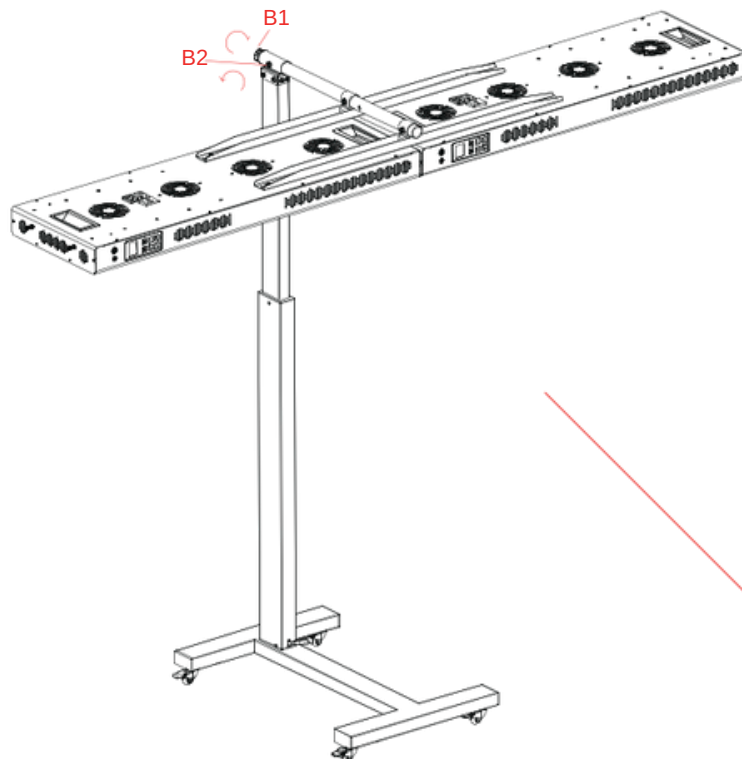

**3. Drehen Sie die Paneele in die vertikale
Position. 4. Ziehen Sie die Schrauben B1
und B2 fest.**

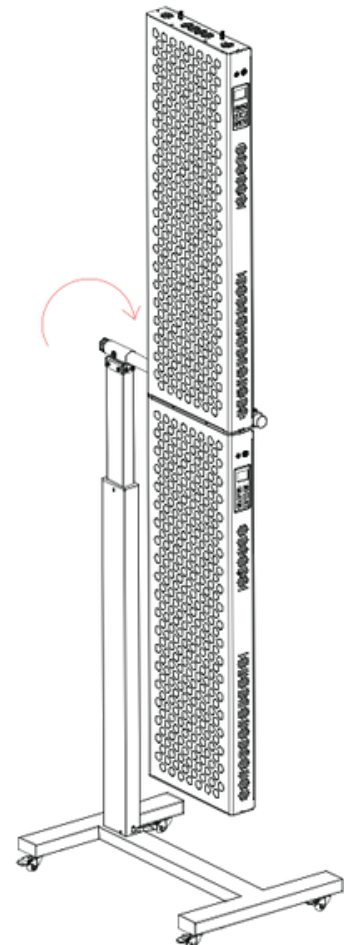

Maße

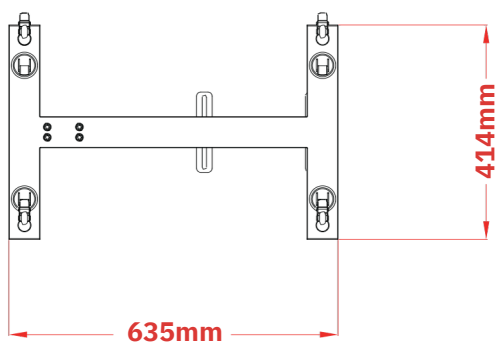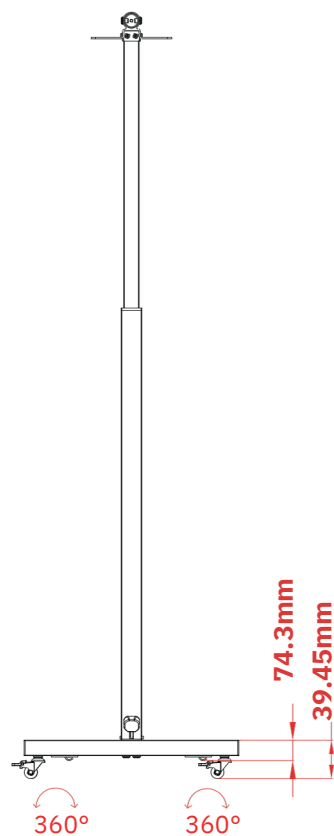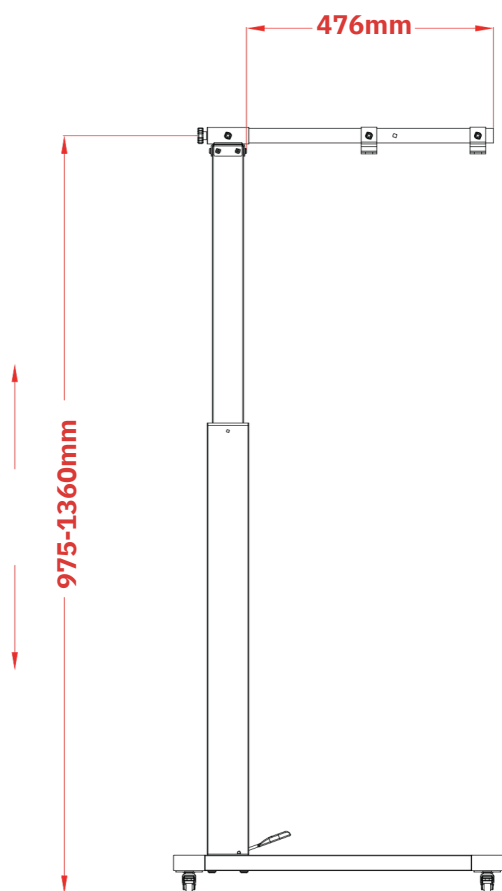


**Hinweis: Maximale Tragkraft
25 kg/55 Pfund**



Alpinglow Summit Pneumatic Stand

Istruzioni per l'installazione

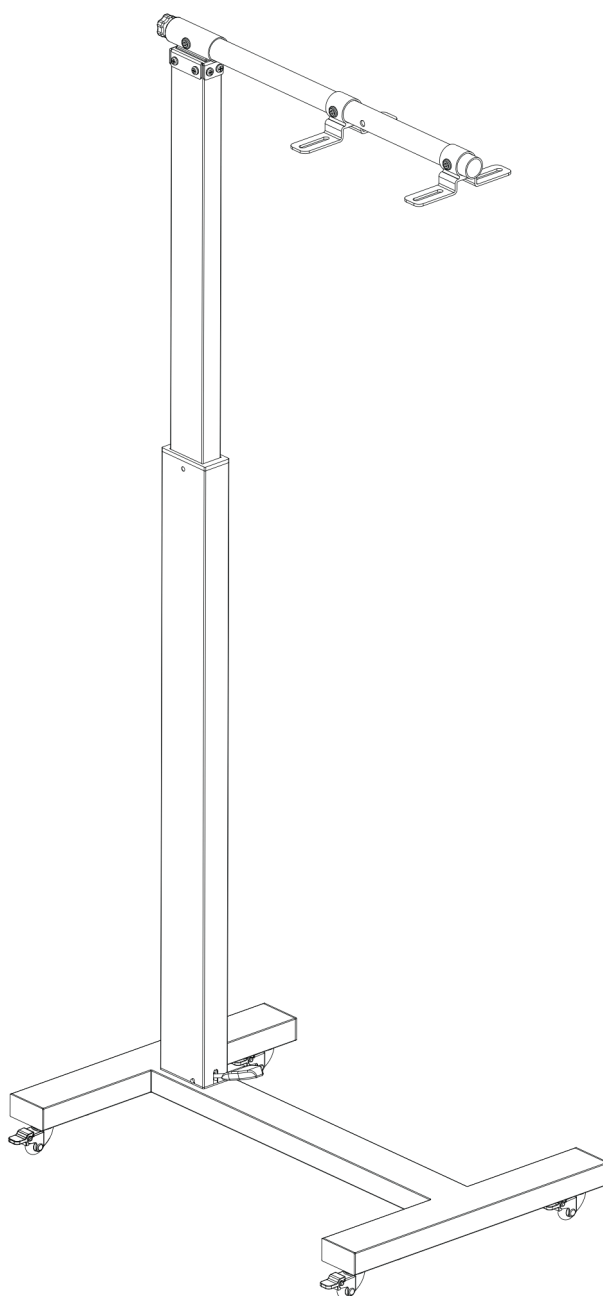

Istruzioni per il montaggio del supporto pneumatico




AVVERTIMENTO

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima del montaggio:


- ◆ Non assemblare il prodotto se alcune parti/hardware sono danneggiati o mancanti. Pezzi di ricambio, contattateci per assistenza.
- ◆ Capacità di carico massima: 25 kg.
- ◆ Utilizzare il/i prodotto/i solo come previsto dal produttore.
- ◆ Questo prodotto contiene parti mobili. Si prega di utilizzarlo con cautela.
- ◆ Non siamo responsabili/non copriamo: danni causati da modifiche al prodotto, assemblaggio improprio, utilizzo con carichi che superano l'intervallo di peso specificato e danni derivanti da disastri naturali.

	Ax1		Bx1	
	Cx1		Dx2	
	Ex2		Fx4	
	vite M8*65 Gx4	vite M6*6 Hx17	vite M6*10 Ix5	Chiave esagonale 4MM Jx1
	vite M6*15 Lx1	vite M6*15 Mx1	vite M8*10 Nx7	Chiave esagonale 5MM Kx1

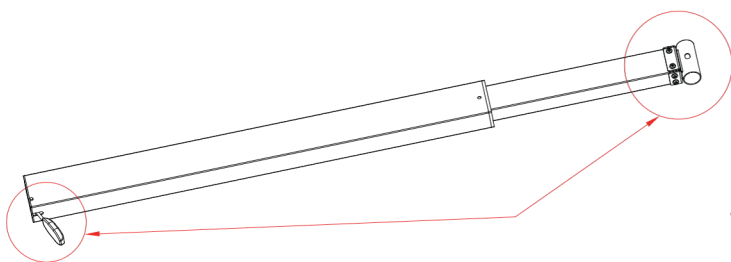


Nota speciale: quando la valvola viene abbassata, l'asta telescopica superiore si solleva. Quando installi il supporto, assicurati che la barra superiore non sia rivolta verso di te o verso chiunque altro intorno a te per evitare di ferire accidentalmente qualcuno.

Passaggio 1

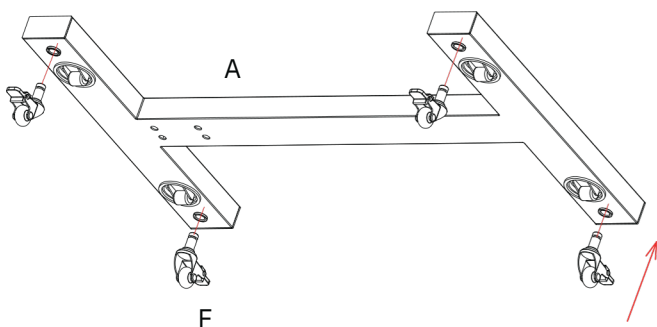

Se il supporto deve essere inserito in uno spazio inferiore a 5 cm di altezza, è possibile utilizzare le ruote originali invece delle ruote contrassegnate con "F" per ridurre al minimo l'altezza.

Passaggio 2

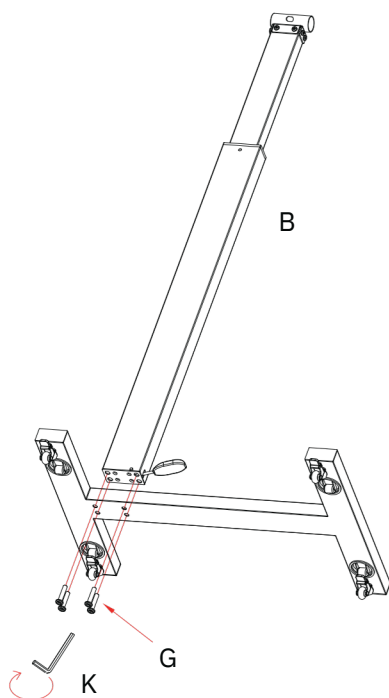

Passaggio 3

Nota: per evitare lesioni dovute a funzionamento accidentale, non spostare il corpo sopra l'asta di sollevamento.




Nota: durante il sollevamento e l'abbassamento, premere il pedale con un piede e utilizzare le mani per sollevare o abbassare il supporto. Quando hai raggiunto l'altezza desiderata, puoi rilasciare il pedale.


Montaggio orizzontale

Alpinglow Summit Expert1500


Passaggio 4

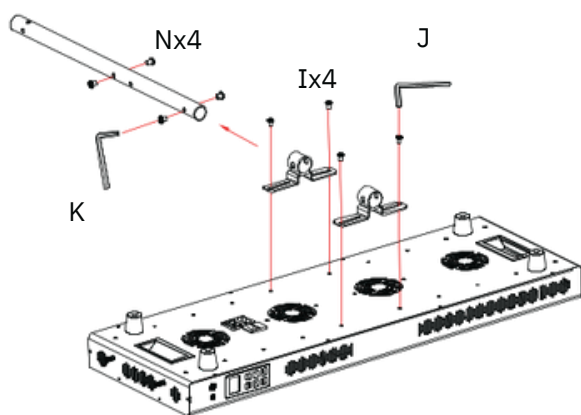


Passaggio 5

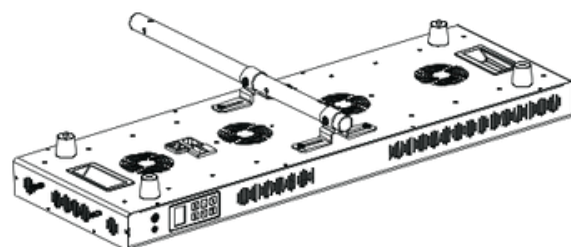

Passaggio 6

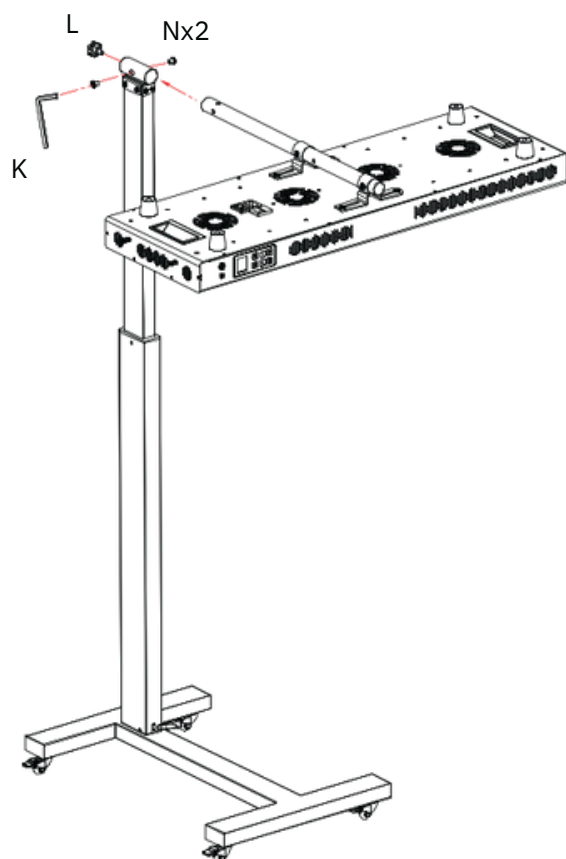


Passaggio 7

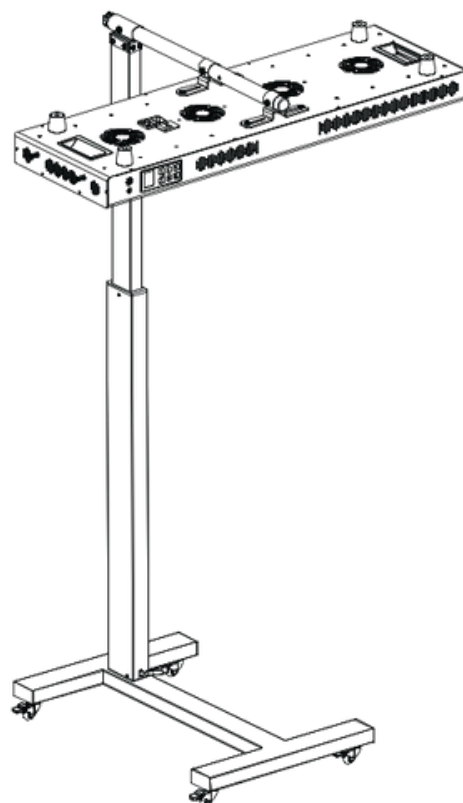


2xAlpinglow Summit Expert1500


Passaggio 4

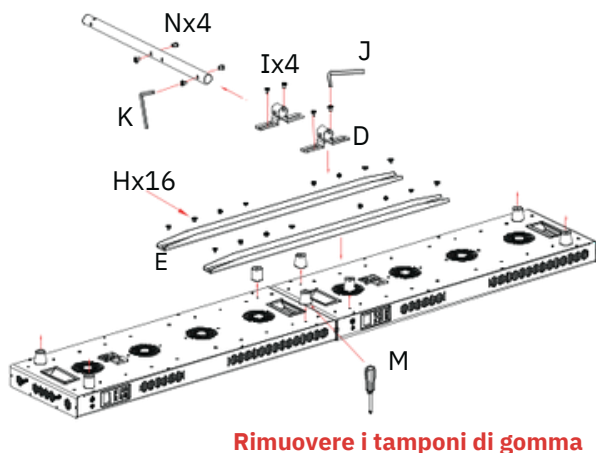


Passaggio 5

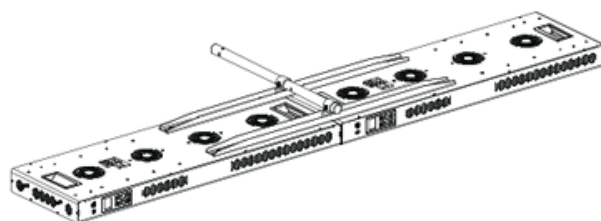

Passaggio 6

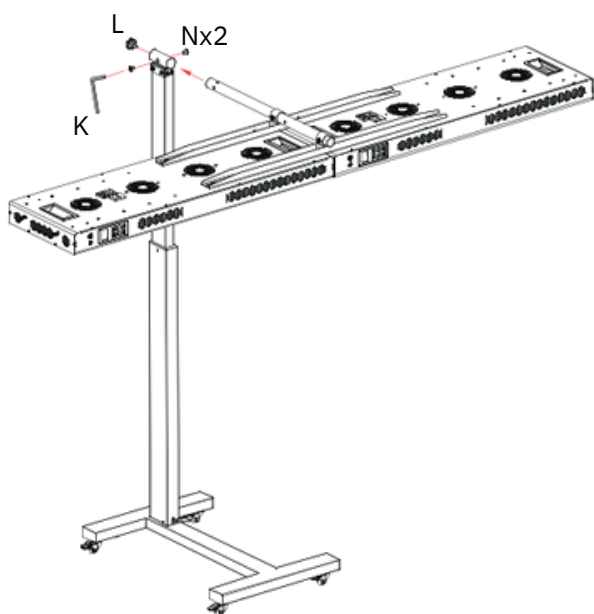


Passaggio 7

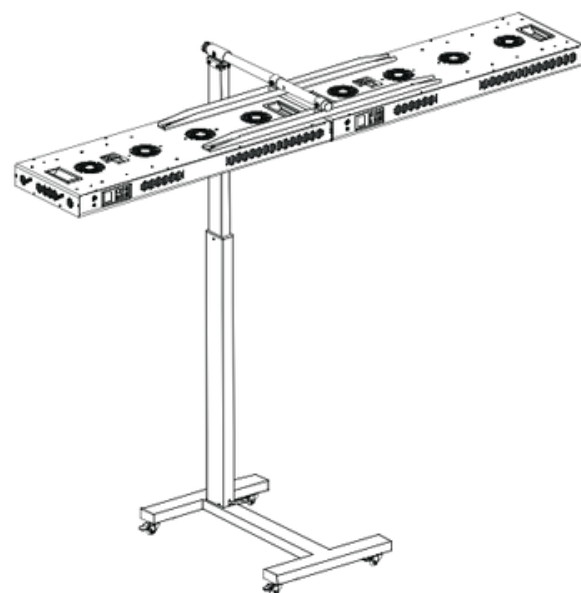


Alpinglow Summit Master3000


Passaggio 4

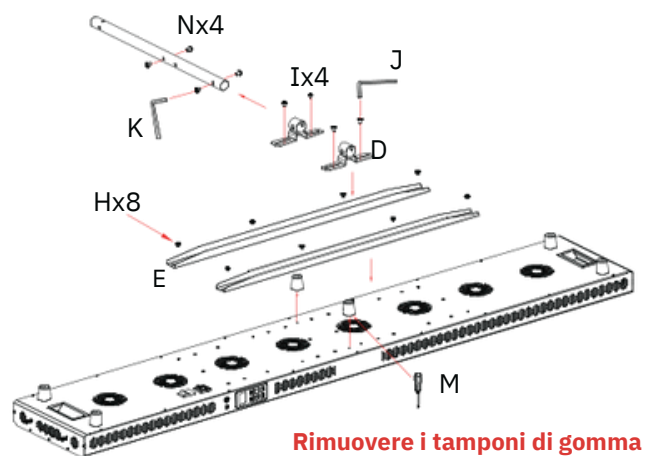


Passaggio 5

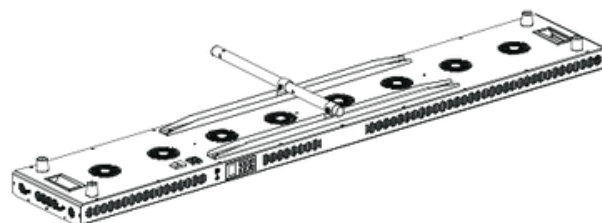

Passaggio 6

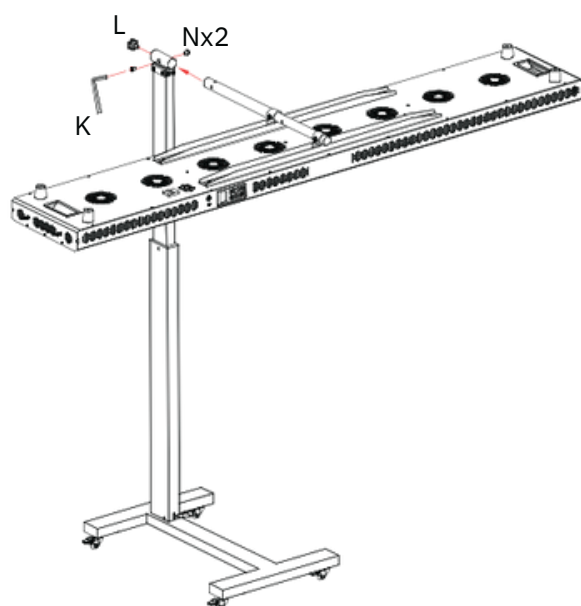


Passaggio 7

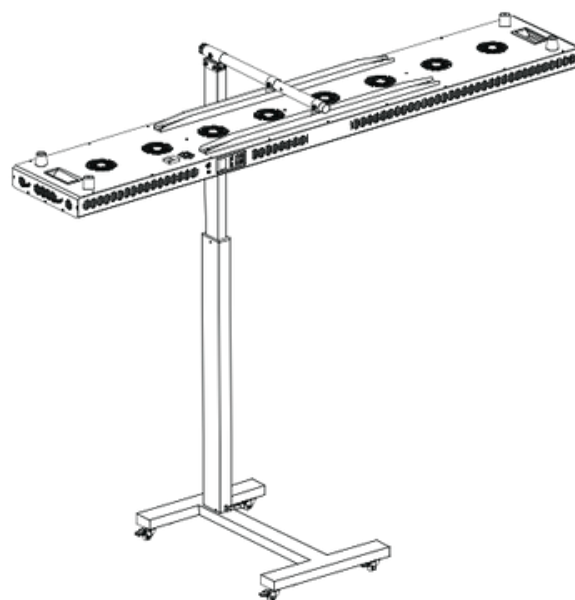


Dalla posizione orizzontale alla posizione verticale




**1. Allentare B1 2.
Svitare B2**

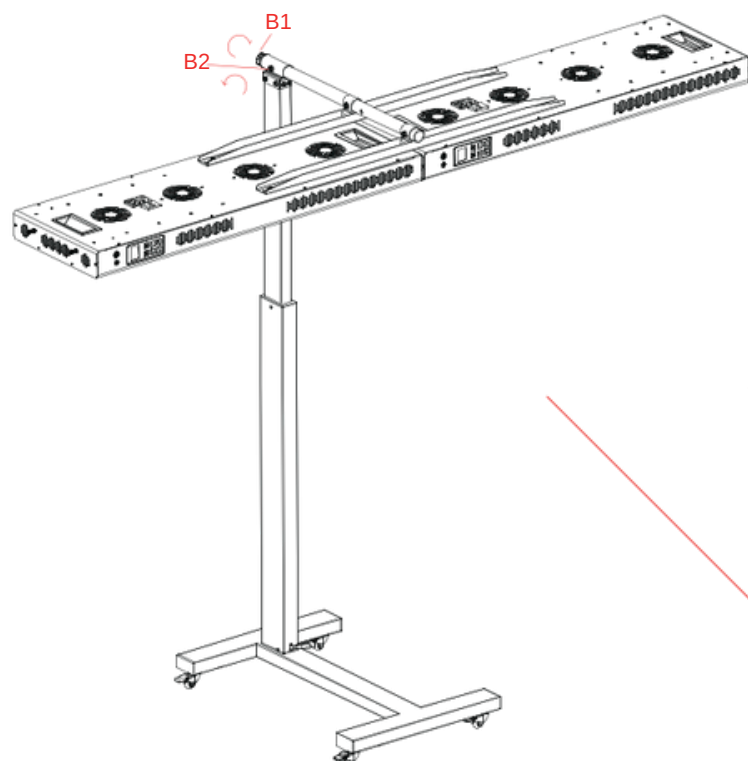

**3. Ruotare i pannelli in posizione
verticale. 4. Stringere le viti B1 e B2.**

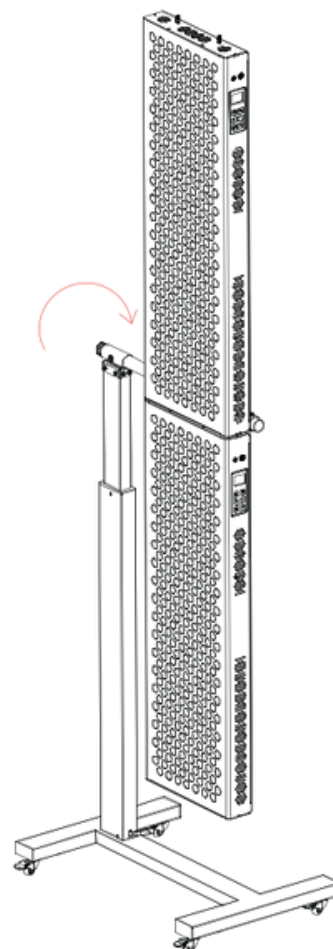

Massa

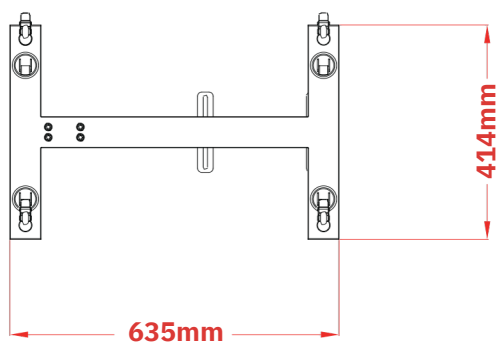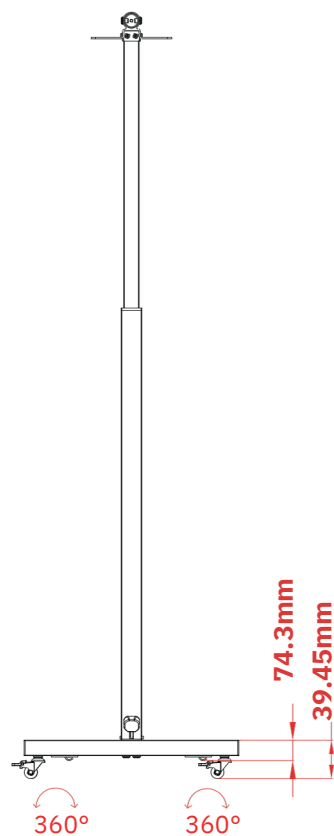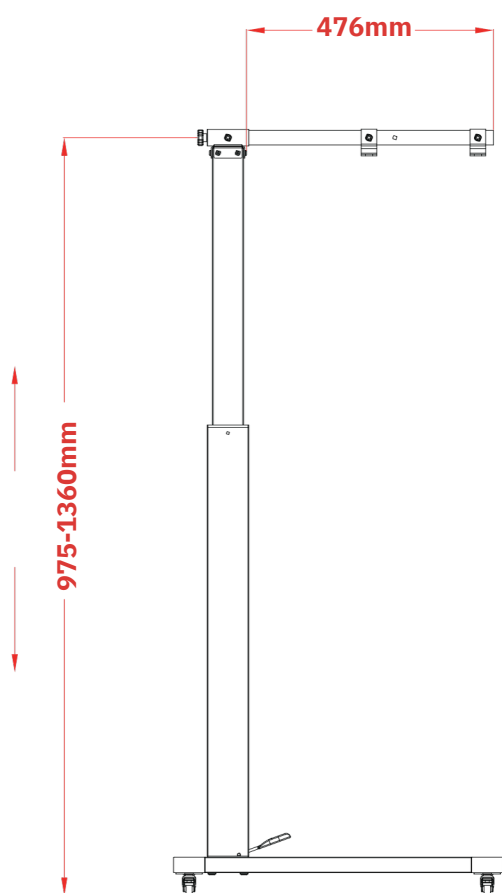

**Nota: capacità di carico
massima 25 kg/55 libbre**



www.alpinglow.ch



[alpinglow_switzerland](https://www.instagram.com/alpinglow_switzerland)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)



info@alpinglow.ch



+41 79 674 71 07



Crans-Montana, Switzerland

Designed and tested in Switzerland.



www.alpinglow.ch